


Bestimmung der benötigten Breite

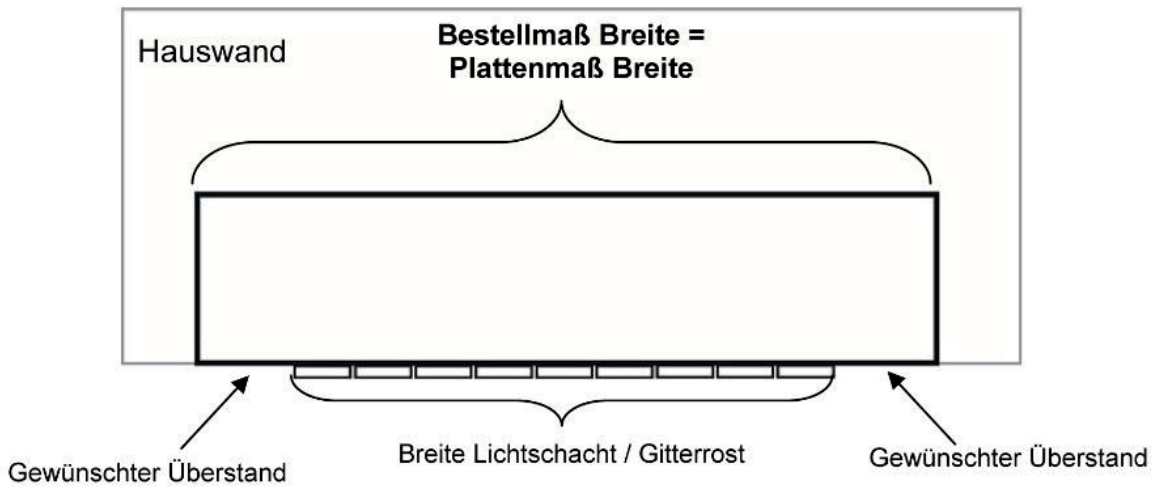

Bestimmung der benötigten Tiefe je nach Modell

<p>AcryFree</p> <p>h = ca. 5 - 7 cm je nach Abdeckungsgröße</p>		<p>Hauswand</p> <p>Bestellmaß Tiefe = Plattenmaß Tiefe</p> <p>h</p> <p>Oberkante Lichtschacht/Boden</p>
<p>AcryS</p> <p>h = 10 cm</p>		<p>Hauswand</p> <p>Bestellmaß Tiefe = Plattenmaß Tiefe</p> <p>h</p> <p>Oberkante Lichtschacht/Boden</p>
<p>AcrySwing</p> <p>h = empfohlene Anbringhöhe zwischen 20 und 25 cm, kann jedoch individuell gewählt werden</p>		<p>Hauswand</p> <p>Bestellmaß Tiefe = Plattenmaß Tiefe</p> <p>h</p> <p>Oberkante Lichtschacht/Boden</p>